



变频串联谐振试验装置


使用说明书

电缆耐压试验接线图







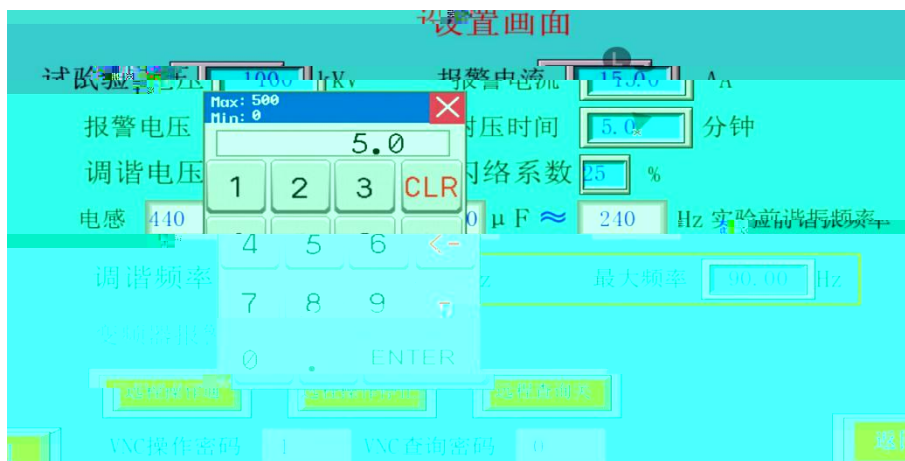



b) bb



欢迎使用

自动

手动

调频谐振耐压装置

设置



资料




2016/11/22 13:35:10



警告提示:

- 1、必须具有专业试验资格的技术人员方能进行试验。
- 2、务必严格按照串联谐振原理图正确接线。
- 3、试验过程中应密切注意电压表读数，发现异常应立即停止试验。

4、必须保证高压试验时，操作人员与带电部分保持足够的安全距离。

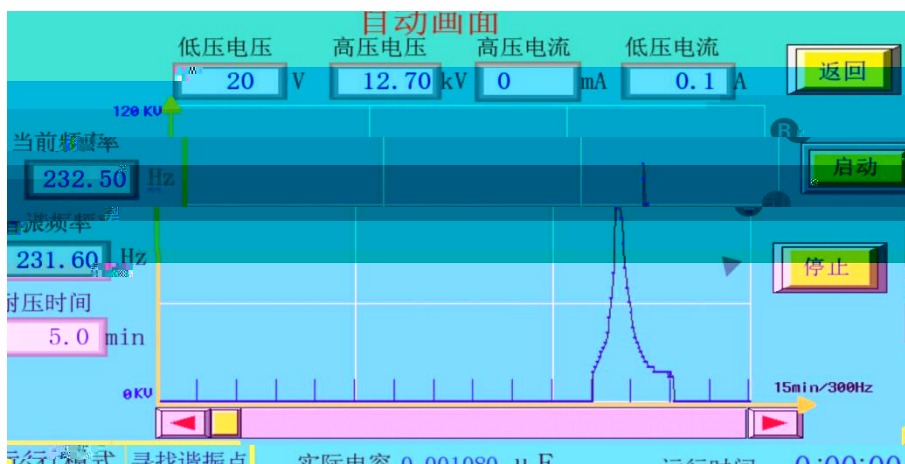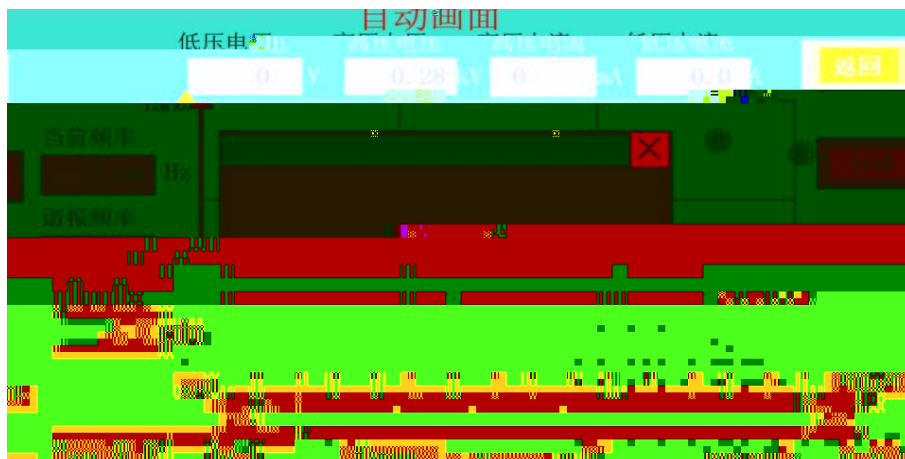

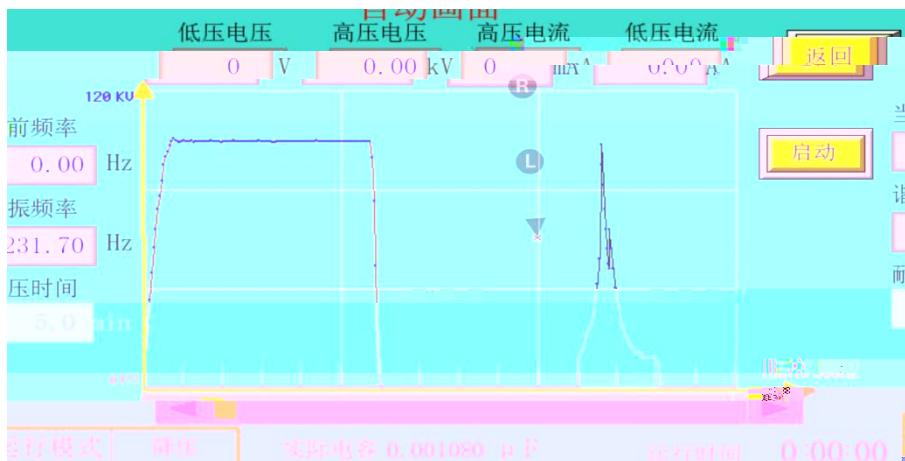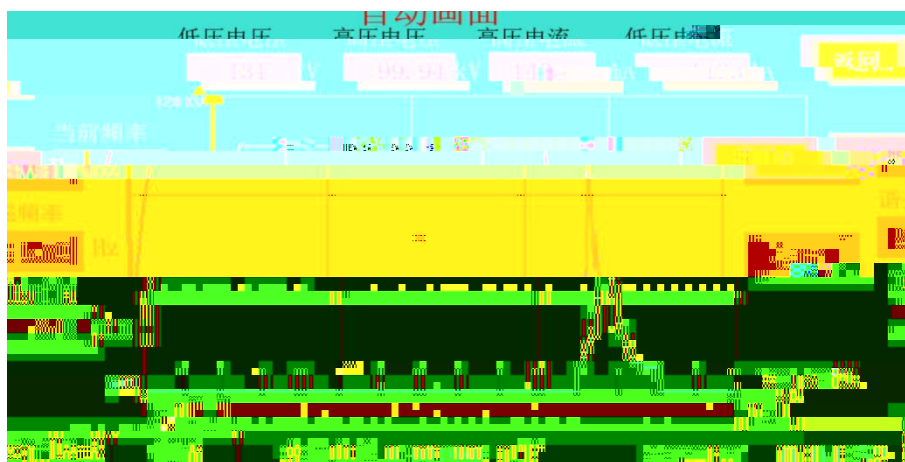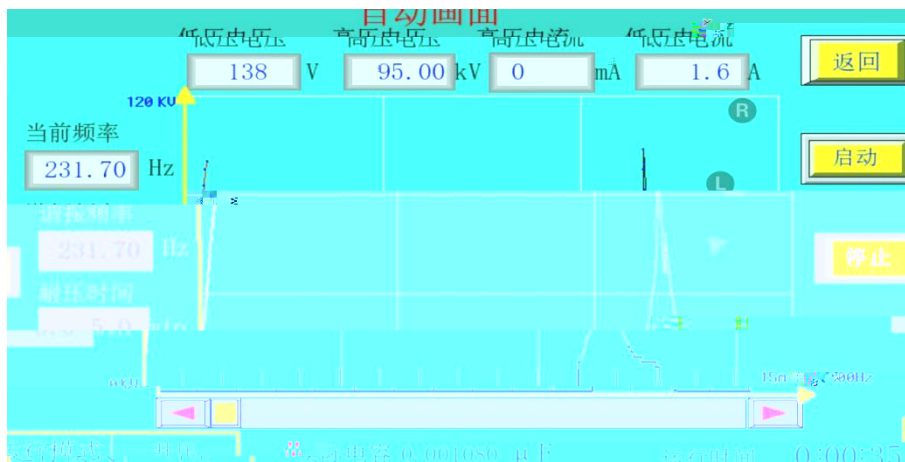

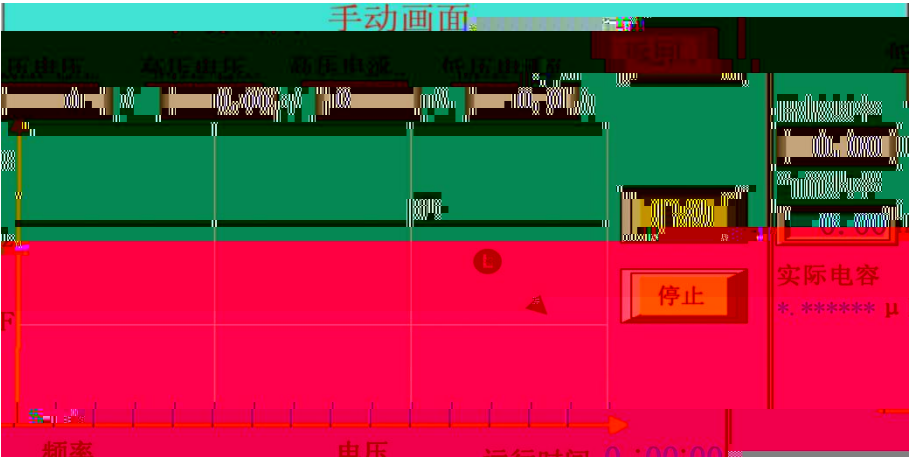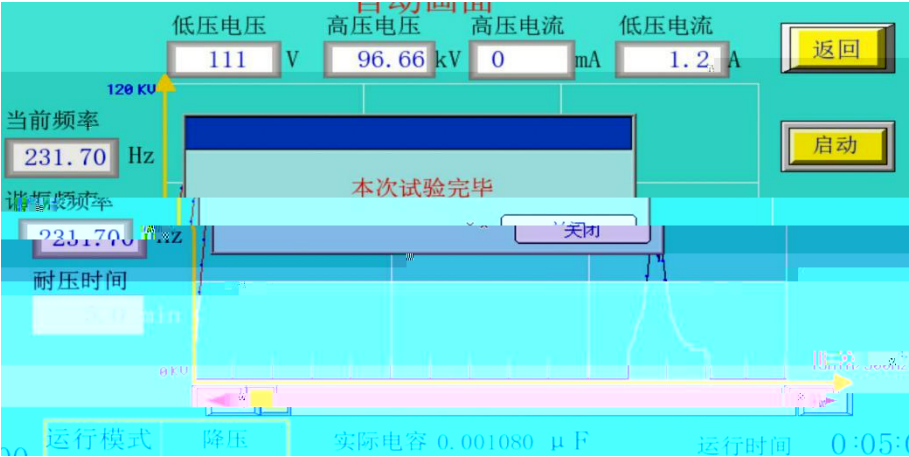





ÂL" é# Ö

国内部分地区(省)修订后交联电缆试验规程

省份:	电缆电压等级	1.8	3.6	6	6	8.7	12	21	26		64	127
-----	--------	-----	-----	---	---	-----	----	----	----	--	----	-----

国内部分地区(省)修订后交联电缆试验规程

[illegible]

国内部分地区(省)修订后交联电缆试验规程

[illegible]

