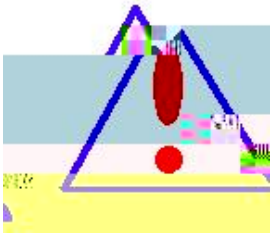

j (Ä

主菜单
参数设置
伏安测量
闪变测量
不平衡
差
谐波测试
向量测绘
波形显示
数据管理

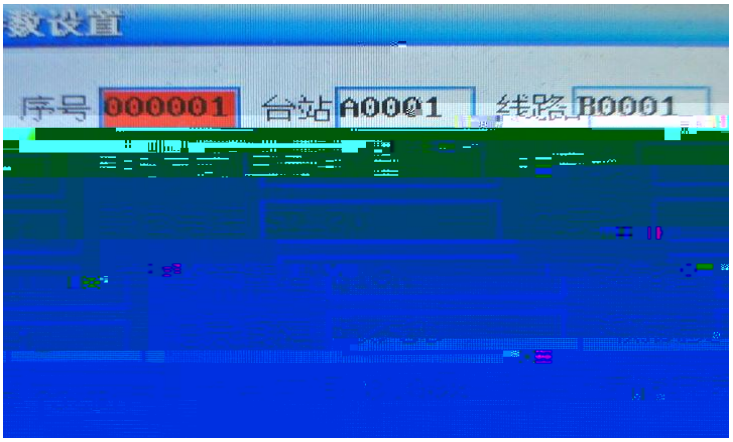
数设置
序号 000001
台站 A0001
线路 B0001

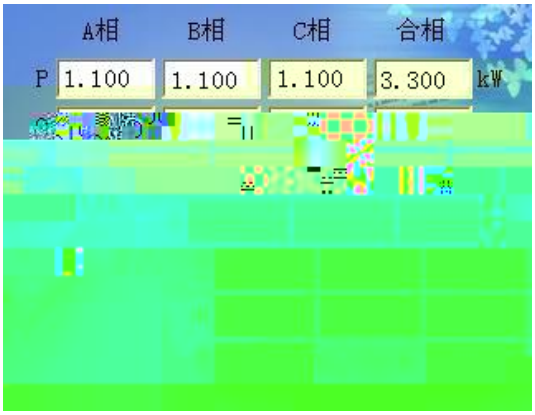
A相
B相
C相
合相
P 1.100
1.100
1.100
3.300
kW

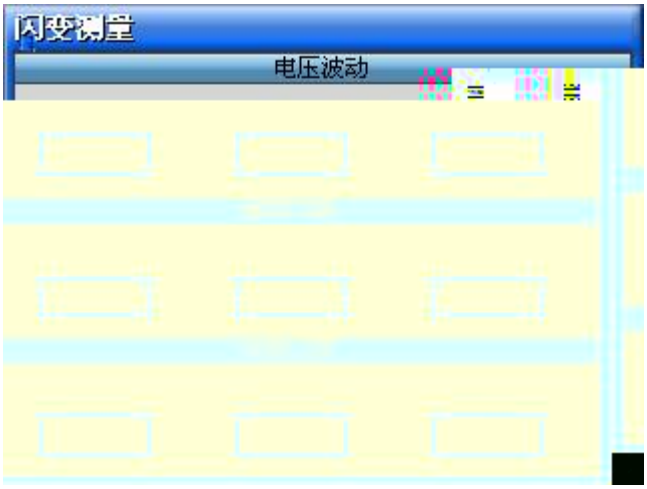
闪变测量
电压波动

不平衡及误差
电压不平衡
正序分量
负序分量
0.00V
0.00V
0.00V
电流不平衡
0.00A
0.00A
0.00A
偏差(%)
A相电压
B相电压
C相电压
0.00%
0.00%
0.00%

谐波测试
Ua
X1
第一页
100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
01 02 03 04 05 06 07 08
<键翻页
->键更改幅度

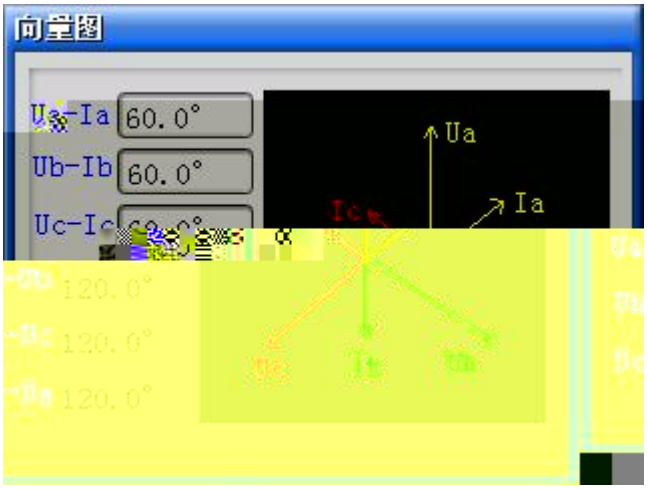
向量图
Ua-Ia 60.0°
Ub-Ib 60.0°
Ua
Ia
Ic
120.0°
120.0°
120.0°

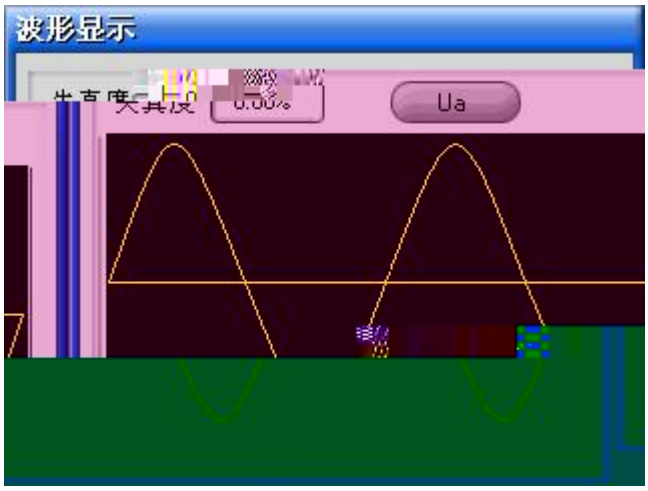
波形显示
Ua